The Pokémon Company

MAA-PMC-A-PM-KOR-CO

Pokémon GO Plus

사용설명서

본 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하기 전에 본 「사용설명서」를 잘 읽고 올바른 방법으로 사용해 주십시오. 어린이가 사용할 경우에는 보호자가 잘 읽고 사용 방법을 설명해 주십시오.

※ 사용 중인 스마트폰 및 대응 애플리케이션 「Pokémon GO」의 사용설명서도 함께 읽어 주십시오.

물에 젖거나 물에 빠뜨리지 않도록 주의해 주십시오

물에 젖거나 물에 빠뜨리면 고장의 원인이 됩니다. 의류 등과 함께 세탁하지 않도록 주의해 주십시오.

※ 물에 젖거나 물에 빠뜨려서 고장 난 경우에는 즉시 사용을 중지해 주십시오.



안전하게 사용하기 위하여

사용하는 분의 건강을 지키고 사고를 미연에 방지하기 위하여 사용 전에 「Pokémon GO」 화면에서 「설정」을 터치하여 「Pokémon GO Plus」 항목에 있는 설명을 읽고 그 내용을 반드시 지켜 주십시오.

세트 내용 / 각부의 명칭

사용하기 전에 다음의 세트 내용이 들어 있는지 확인해 주십시오.

- **Pokémon GO Plus** ····· **1개**
- **Pokémon GO Plus 전용 밴드** ····· **1개**
- **버튼 전지(CR2032)** ····· **1개**
  ※ 구입 시 Pokémon GO Plus에 끼워져 있음
- **사용설명서** ····· **1장**

■ Pokémon GO Plus

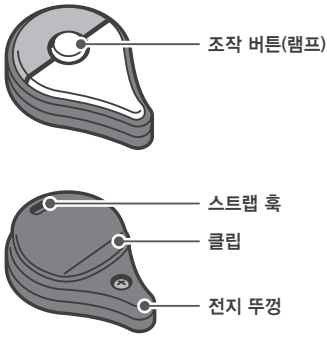

■ Pokémon GO Plus 전용 밴드

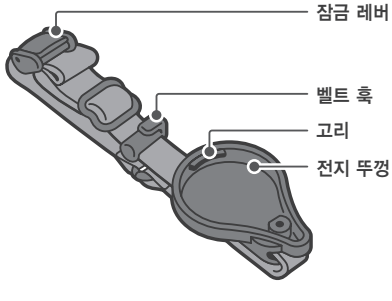

준비 (처음 사용할 때는)

스마트폰의 인터넷 통신과 *Bluetooth*® 기능을 켠 상태에서 다음 순서에 따라 준비해 주십시오.

① 「Pokémon GO」를 다운로드한다

스마트폰의 애플리케이션 스토어에서 「Pokémon GO」를 설치(업데이트)해 주십시오.

※ 「Pokémon GO」에 대한 자세한 내용은 아래를 읽어 주십시오.
http://www.pokemonkorea.co.kr/go/

② 절연 시트를 뽑는다

구입 시에는 전지의 사용을 방지하는 절연 시트가 부착되어 있습니다. 사용 전에 뽑아 주십시오.



③ Pokémon GO Plus와 접속한다

「Pokémon GO」 화면에서 「설정」을 터치하고, 「Pokémon GO Plus」 항목에서 사용 중인 스마트폰과 접속해 주십시오.



※ 접속이 완료된 Pokémon GO Plus를 다른 스마트폰에서 사용할 경우에는 「이럴 때에는」(→뒷면)을 읽어 주십시오.

착용 방법

Pokémon GO Plus는 다음과 같이 착용할 수 있습니다.

※ 심장 박동 조율기를 사용하는 분은 허리 벨트나 손목 등 22cm 이상의 간격을 두고 착용해 주십시오.

■ 가슴에 달린 주머니나 벨트에 착용할 경우

Pokémon GO Plus 뒷면의 클립으로 주머니나 벨트에 끼울 수 있습니다.

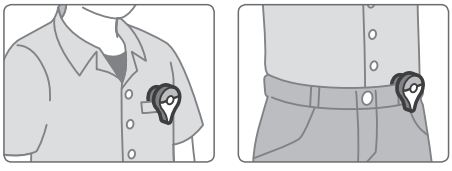

■ 손목에 착용할 경우

세트에 포함된 Pokémon GO Plus 전용 밴드를 사용하여 손목에 착용할 수 있습니다. 「전지 교환 방법」의 순서 ①(→뒷면)을 읽고, 전지 뚜껑을 연 다음 아래의 순서로 착용해 주십시오.

① Pokémon GO Plus 전용 밴드에 장착한다

전용 밴드의 전지 뚜껑 안쪽에 있는 고리에 걸고 뚜껑을 닫은 후, 나사를 조여 주십시오.

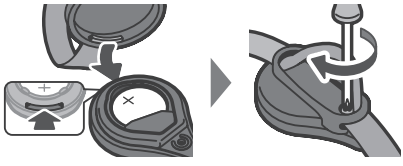

② 잠금 레버를 풀고 벨트의 길이를 조절하여 손목에 끼운다

벨트의 안쪽 직경은 약 4~7cm입니다.

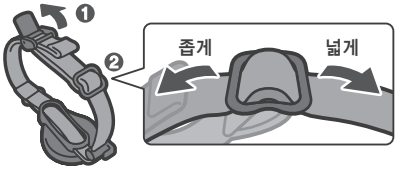

③ 벨트의 끝을 잡고 당겨서 길이를 조절하고 잠금 레버를 눌러 고정시킨 후, 남은 벨트를 훅에 건다

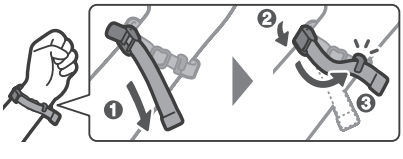

전지 교환 방법

어린이가 실수로 삼키지 않도록 전지는 보호자가 교환(관리)해 주십시오.

※ 만약 버튼 전지를 삼켰을 경우에는 즉시 의사의 진찰을 받아 주십시오. 소화 기관의 「화학 화상」 등 위중한 상해의 원인이 됩니다.

※ 나사 구멍에 맞는 사이즈의 십자드라이버(⊕)를 사용해 주십시오.

① 전지 뚜껑을 분리한다

전지 뚜껑의 나사를 드라이버로 풀어 전지 뚜껑을 분리해 주십시오.

※ 분리 후 나사의 분실 방지를 위해 나사가 전지 뚜껑에서 떨어지지 않는 구조로 되어 있습니다.

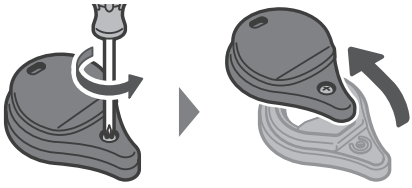

② 전지를 교환한다

소모된 전지를 꺼내고 전지 박스 안에 이물질이 없는지 확인한 후, 양극(⊕)을 위로 하여 새로운 전지를 넣어 주십시오.

※ 드라이버 등, 끝이 얇은 물체로 전지를 억지로 꺼내지 마십시오.

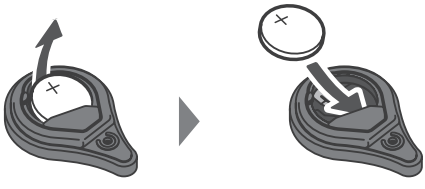

③ 전지 뚜껑을 닫아 고정하고 Pokémon GO Plus의 조작 버튼을 누른다

전지 뚜껑 안쪽에 있는 고리에 걸고 뚜껑을 닫은 후, 나사를 조여 주십시오.

이럴 때에는

■ 무선 통신을 끄려면?

병원이나 비행기 등 스마트폰에 의한 통신이 금지된 장소에서는 스마트폰의 전원을 끄거나 비행기 모드(사용 기종에 따라 명칭이 다릅니다)로 설정해 주십시오. Pokémon GO Plus의 무선 통신이 자동으로 꺼집니다.

※ 「Pokémon GO」 설정 화면에서 Pokemon GO Plus의 무선 통신을 끌 수도 있습니다.

※ 무선 통신을 끄고 있는 동안에는 조작 버튼을 누르지 마십시오.

■ 접속을 해제하려면?

① **스마트폰의 *Bluetooth* 설정 화면에서 Pokémon GO Plus의 등록을 삭제(해제)한다**

Bluetooth 설정 화면의 조작에 대해서는 사용 중인 스마트폰의 사용설명서를 읽어 주십시오.

② **Pokémon GO Plus의 조작 버튼을 5초 동안 길게 누른다**

파란색 램프가 켜집니다. 파란색 램프가 깜빡일 경우에는 깜빡임이 멈출 때까지 조작 버튼을 건드리지 말고 기다린 후, ②를 다시 시도해 주십시오.

③ **램프가 켜 있을 때(10초간) 다시 한 번 조작 버튼을 5초 동안 길게 누른다**

Pokémon GO Plus가 진동하며 접속이 해제됩니다.

■ 다른 스마트폰에서 사용하려면?(기종 변경의 경우)

접속을 해제한 후, 새로운 스마트폰에서 새로 접속해 주십시오.

고장이라고 생각되면

문의하기 전에 아래 표에 따라 다시 한 번 확인해 주십시오.

※ 「Pokémon GO」 또는 사용 중인 스마트폰의 사용설명서도 함께 읽어 주십시오.

램프가 빛나지 않는다	
전지가 올바르게 끼워져 있습니까?	버튼 전지(CR2032)가 올바르게 끼워져 있는지 확인해 주십시오(→「전지 교환 방법」).
전지가 소모되지 않았습니까?	새로운 전지로 교환해 주십시오.
이상의 내용을 확인했는데도 정상적으로 작동하지 않을 경우에는 전지를 꺼내고 잠시 기다린 후, 다시 전지를 끼워 주십시오(→「전지 교환 방법」).	

빠르게 진동한 후 빨간색 램프가 켜진다
Pokémon GO Plus와 스마트폰의 접속이 해제되었습니다. 주위의 전파 상황이 좋지 않을 가능성이 있습니다. 스마트폰이 인터넷에 접속되는 것을 확인 후 Pokémon GO Plus를 스마트폰 가까이에 두고 다시 접속해 주십시오.

스마트폰과 접속되지 않는다
Pokémon GO Plus의 접속을 해제하고 「Pokémon GO」 설정 화면에서 다시 접속해 주십시오(→「이럴 때에는」).

사양

■ Pokémon GO Plus

형 식 번 호	PMC-001
무선 통신 규격	Bluetooth v4.1
무선 통신 범위	약 10m ※ 주변 환경 등에 따라 다릅니다.
전 원	버튼 전지(CR2032)
사용 가능 환경	온도 0~40℃/습도 20~85%
크 기	세로 46mm x 가로 33mm x 두께 17.5mm
무 게	약 13g(전지 포함)
전지 지속 시간	약 100일 ※ 앱의 사용 상황이나 주변의 습도 등에 따라 다릅니다.

■ Pokémon GO Plus 전용 밴드

형 식 번 호	PMC-002
재 질	플라스틱부: ABS 벨트: 폴리에스테르
크 기	벨트부: 안쪽 직경 약 4~7cm
무 게	약 6g

※ 사양이나 외관의 일부는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

Pokémon GO/Pokémon GO Plus 관련 문의사항

포켓몬 공식 사이트

http://www.pokemonkorea.co.kr/go/faq

The Google Maps Pin is a trademark of Google Inc. and the trade dress in the product design is a trademark of Google Inc. under license to The Pokémon Company.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nintendo is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

©2017 Pokémon.
©1995-2017 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.
포켓몬스터, 포켓몬, Pokémon은 Nintendo의 상표입니다.
©2017 Nintendo

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

신청자명/상호명	:	Nintendo Co., Ltd.
기 자 재 명	:	특정소출력 무선기기(무선데이터통신시스템용 무선기기)
모 델 명	:	PMC-001
제 조 자 명	:	Nintendo Co., Ltd.
제 조 년 월	:	하단의 제조번호 참조

제조 번호 표시 내용

Pokémon GO Plus에 기재되어 있는 제조 번호 표시 내용은 다음과 같습니다.

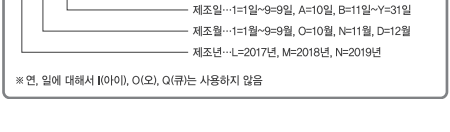

※ 연, 일에 대해서 I(아이), O(오), Q(큐)는 사용하지 않음

발매원 : The Pokémon Company
판매원 : 한국닌텐도주식회사

한국 국내 전용
무단 전재 금지